取扱説明書＆保証書　Touch Two C3 Bluetooth イヤホン　6513

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書は、使用方法や、安全にお取扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読める場所に大切に保管しておいてください。

各部名称

ペアリング方法　STEP 1

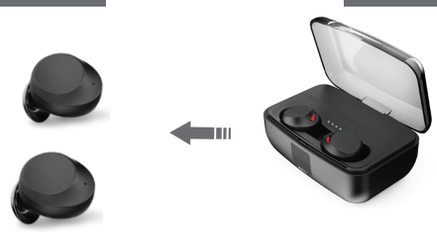

充電ケースから取り出し

※ペアリングする前に満タン蓄電下さい。

ペアリング方法　STEP 2

両耳の間のペアリング完了まで待つ

※自動に開始しない場合は、赤 / 青交互点滅まで両耳同時に長押しする。

ペアリング方法　STEP 3

スマホからイヤホン「Touch Two C3」を検出して、ペアリングする

■ペアリング（片方のみ使用の場合）
1) 使用前に 2 時間以上或いは満タン（青ランプ）充電してください。
2) イヤホンをスマホの近くに置いてください。
3) イヤホンのタッチパネルを長 押して電源をONにする。
4) スマホから Bluetooth デバイスを検索し、「Touch Two C3」のデバイス名が表示したらクリックします。
5) 接続成功しましたら、スマホ側は接続済みと表示します。

■本体蓄電・スマホへ充電
充電ケースの充電コネクター保護フィルムを剥がして充電してください、スマホへの充電はUSB-Aから行います。

■ケースの充電
付属のMicroUSBケーブルでUSBポートから行います。

■リダイヤル
L側マルチボタンを3回押しすることでリダイヤルします。

■曲送り・曲戻し：音楽再生中にＬ側・R側のマルチボタンを2秒ほど長押しする。

■Sili呼び出し：マルチボタンをダブルクリックする。

■電源ＯＮ／ＯＦＦ：自動ＯＮ／ＯＦＦ機能付いておりますが、マルチボタンを5秒押し続けますとＯＮ／ＯＦＦ可能です。

■電話応答・切り・音楽再生・一時停止
マルチボタンを1回押す。

警告＆注意

●油煙、湯気、湿気、高温、ほこりの多い場所に置かない、使わない。火災や感電や故障の原因となります。
●内部に水や異物を入れない火災や感電や故障の原因となります。
●濡れた手を触らない感電や故障の原因となります。
●分解や改造をしない火災や感電や故障の原因となります。
●幼児の手届かないところに置く事故やけが、故障の原因となります。

保　証　書

保証期間：ご注文より3ヶ月

●取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で交換・修理させていただきます。
●保証期間内でも次の場合には、原則としてはお受けできません。
　○使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
　○お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障。
　○異常電圧、指定外機器の使用などによる故障及び損傷。
●商品返送送料はお客様ご自身でご負担頂きます。☆着払いで返送された場合は、受取を拒否いたしますので、予めご了承ください。
●ネットショップで商品をお買い上げのお客様は、必ず明細書、注文承諾メール、注文履歴等お買い上げ年月日を証明できるものを本保証書に添えて、メールや郵送にてご提出ください。